

PRZED UŻYCIEM TONERA CF259

Wyłączenie blokowania kaset zamiennych oraz przypisywanie tonerów do jednego urządzenia:

Panele sterowania z czarnym tłem

Rys. 4: Panele sterowania z czarnym tłem



1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja .

2. Otwórz kolejno następujące menu:

- a. Ustawienia systemu
- b. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
- c. Reguły dla kaset

• **Wyłączenie:** Dotknij przycisku Wył.

3. Otwórz kolejno następujące menu:


- a. Ustawienia systemu
- b. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
- c. Zabezpieczenie kasety

• **Wyłączenie:** Dotknij przycisku Wył.

Panele sterowania z białym tłem

Rys. 4: Panele sterowania z białym tłem



1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesunij kartę na górze w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij ikony Konfiguracja .

2. Otwórz kolejno następujące menu:

- a. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
- b. Zasady postępowania z kasetami

Wybierz żadaną opcję:

• **Wyłączenie:** Dotknij przycisku Wył.

3. Otwórz kolejno następujące menu:

- a. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
- b. Zabezpieczenie kasety

• **Wyłączenie:** Dotknij przycisku Wył.

2-wierszowy panel sterowania LCD

Rys. 6: 2-wierszowy panel sterowania LCD



1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

2. Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

a. Konfiguracja lub Konfiguracja systemu (nazwa menu może się różnić w zależności od modelu)

b. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych

c. Zasady postępowania z kasetami

• **Wyłączenie:** Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Wył. i zatwierdź przyciskiem OK.

3. Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

a. Konfiguracja lub Konfiguracja systemu (nazwa menu może się różnić w zależności od modelu)


b. Ustawienia materiałów eksploatacyjnych

c. Zabezpieczenie kasety




• **Wyłączenie:** Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Wył. i zatwierdź przyciskiem OK.

MONTAŻ CHIPA W TONERZE CF259

Chip należy przełożyć z kasety OEM (seria A lub X).

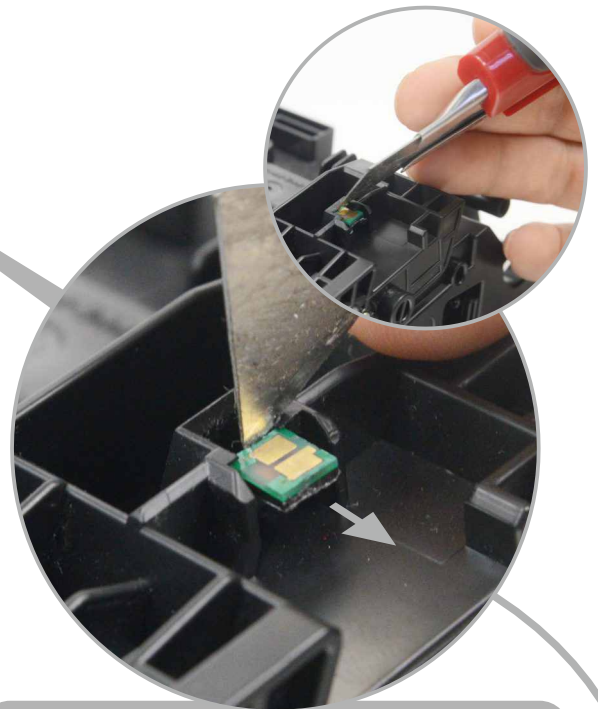

Przy pomocy nożyka delikatnie wysuń chip.

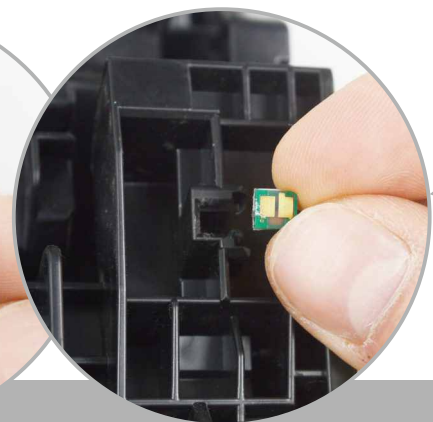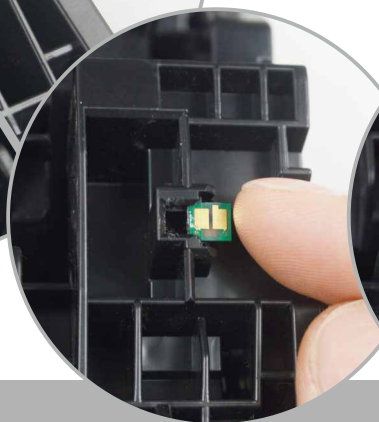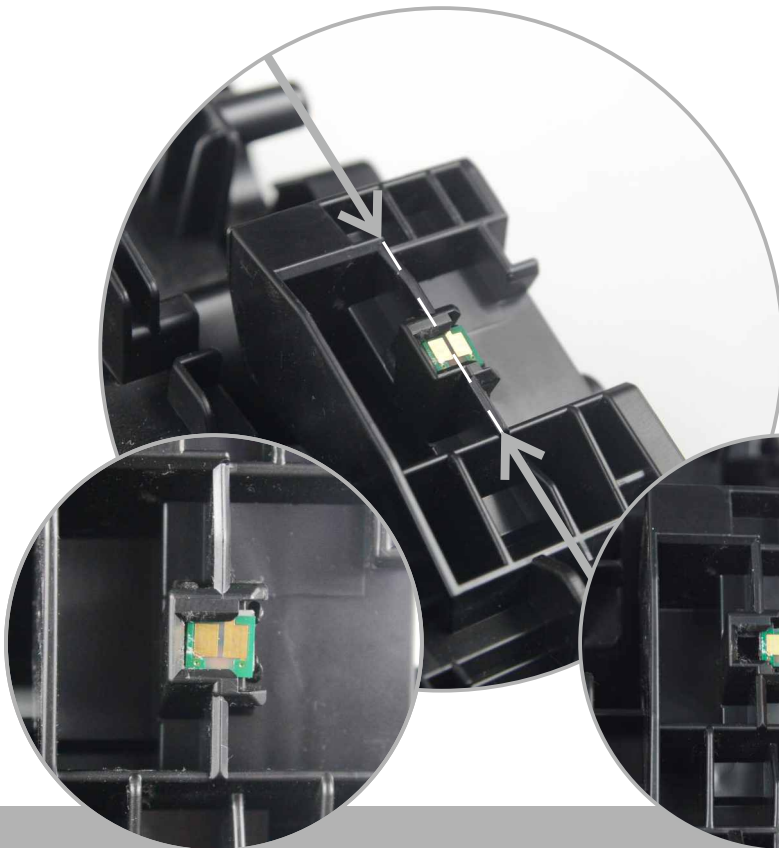

Chip musi być ulokowany w widocznym na zdjęciach sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnicę, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (strzałki na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

HP LaserJet Pro M404-M405 USB

Niski poziom tuszu w pojemniku.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

HP Smart

Podczas użytkowania zamiennego tonera drukarka będzie zgłaszać niski poziom tuszu - należy to zignorować.