


MONTAŻ CHIPA W TONERZE W1420 (A i X)

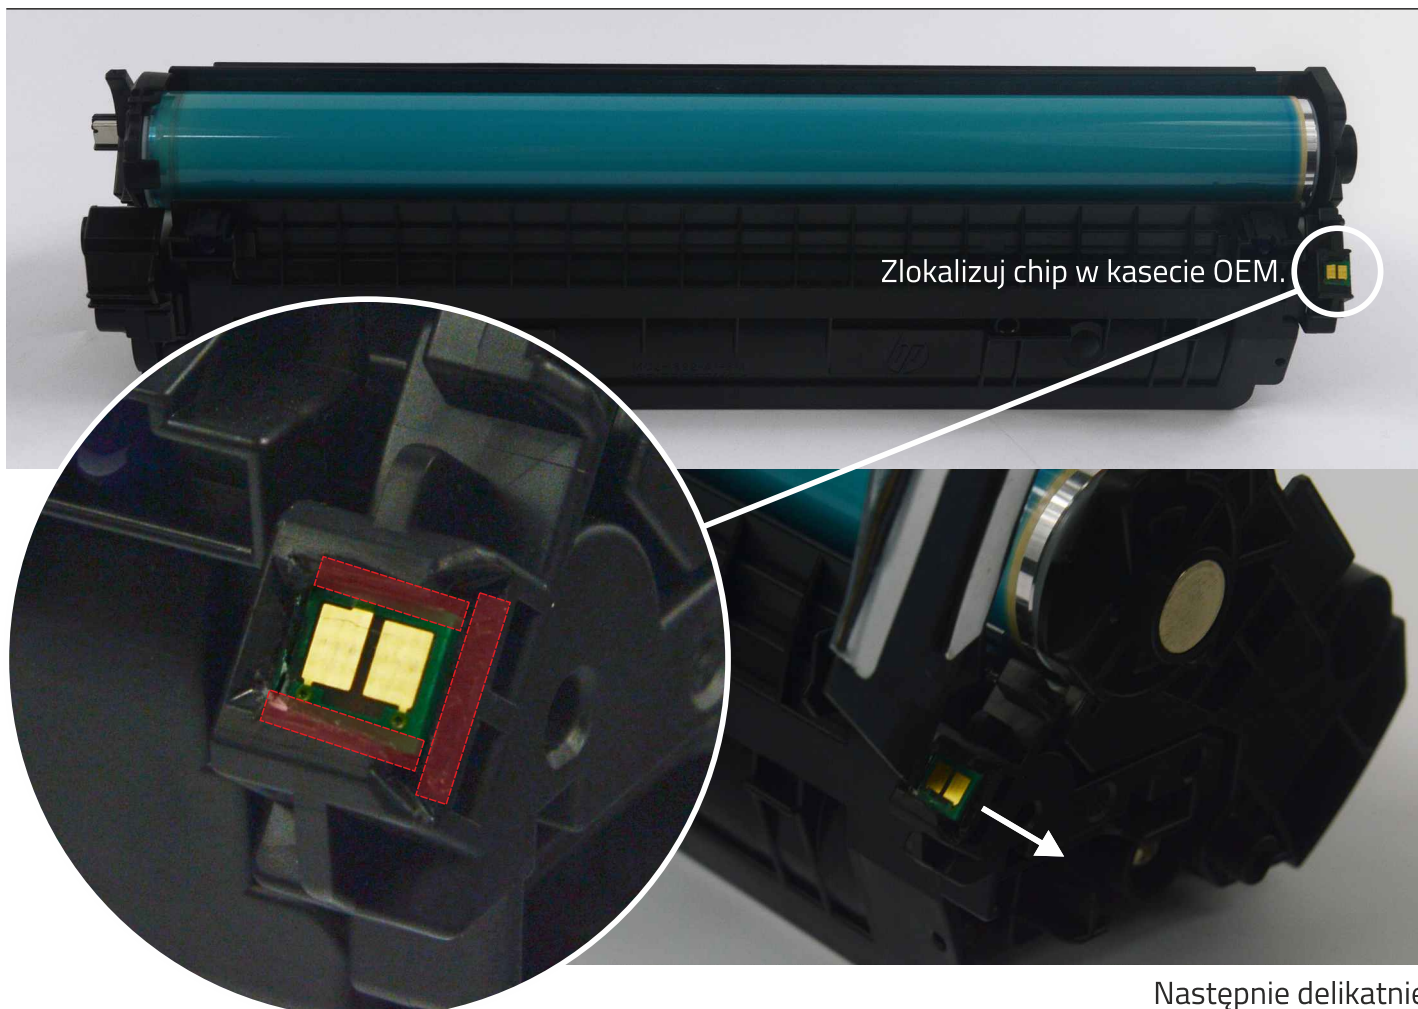


Zlokalizuj chip w kasecie OEM.

Przy pomocy nożyka wytnij plastik wokół chipa, by umożliwić jego wysunięcie z kieszonki (ostrożnie, by chip nie uległ uszkodzeniu). Delikatnie odetnij chip od kasety, nacinając pod nim plastik.

Następnie delikatnie wysuń go z kasety.

MONTAŻ W ZAMIENNIKU

Wsuń chip w dedykowaną mu kieszonkę w kasecie zamiennika.

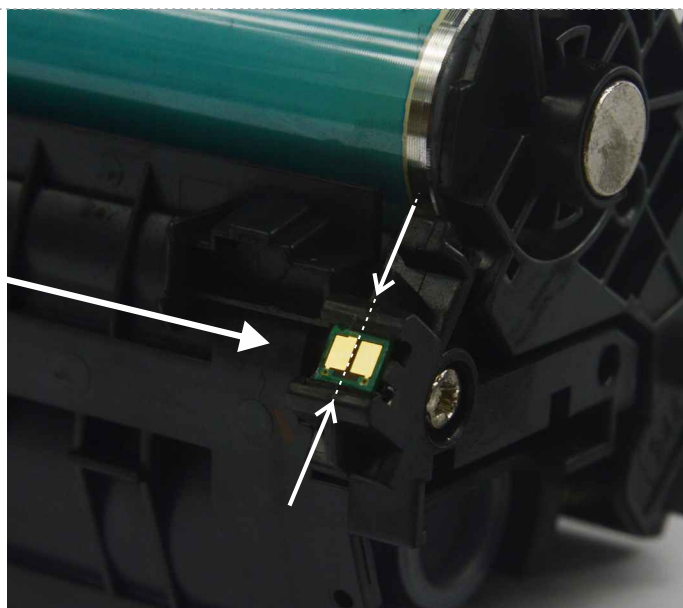

Chip musi być ulokowany w kasecie zamiennika w widoczny na zdjęciu sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (oznaczona linia na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

Jeśli chip będzie zbyt luźno usytuowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.