

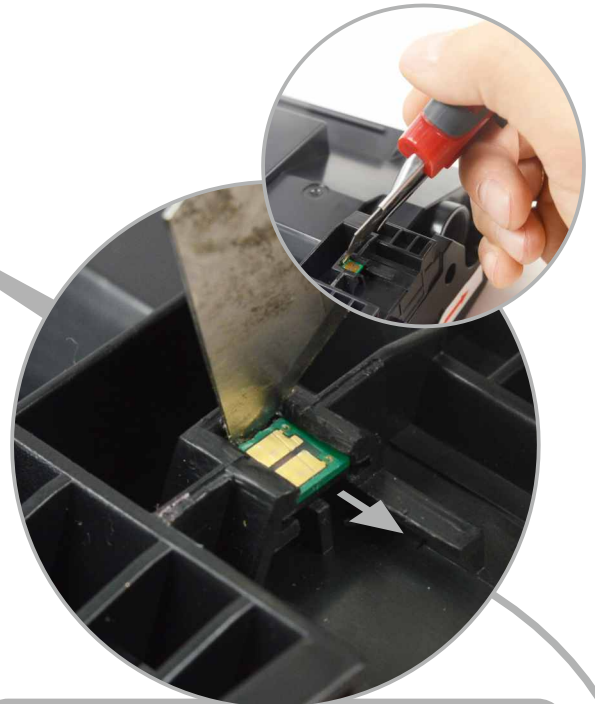
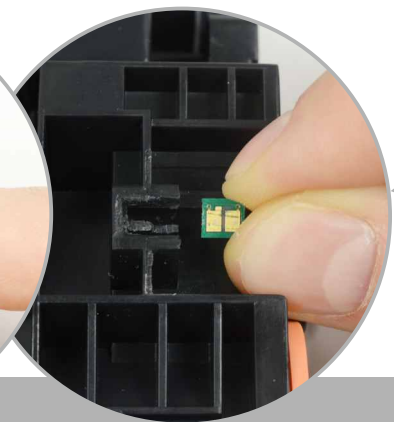


## MONTAŻ CHIPA W TONERZE **CRG056**

Chip należy przełożyć z kasety OEM (seria CRG 056L, 056, 056H).

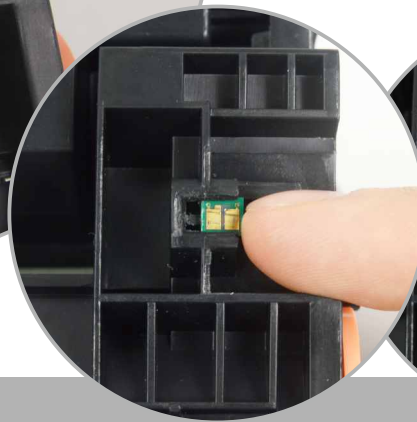

Przy pomocy nożyka delikatnie wysuń chip.

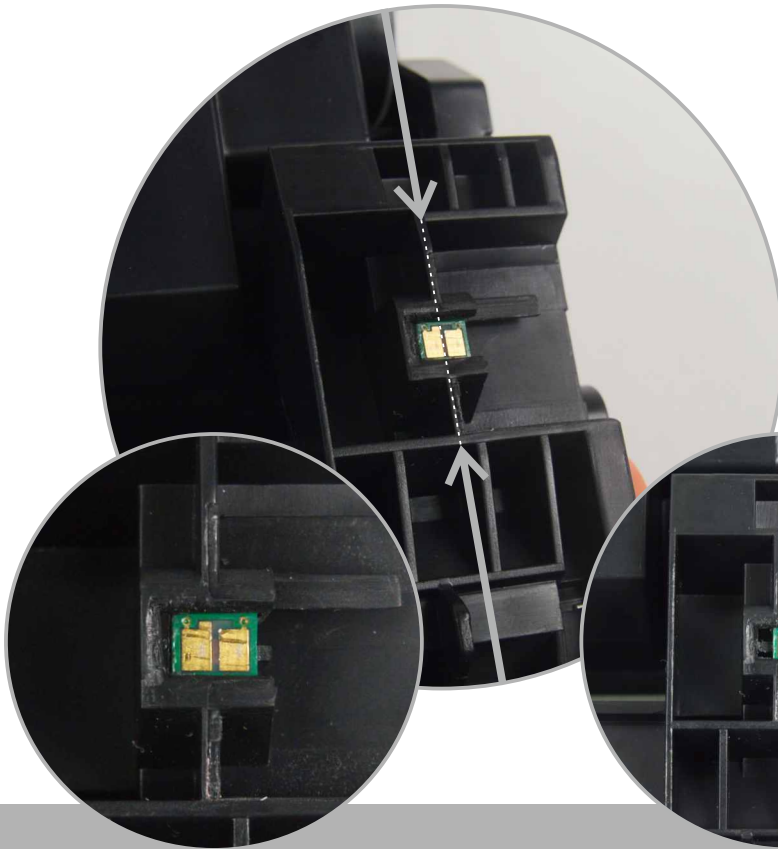

Chip musi być ulokowany w widoczny na zdjęciach sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (strzałki na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

**UWAGA!** Podczas użytkowania zamiennego tonera drukarka będzie zgłaszać niski poziom tonera - należy to zignorować.